


istanbul

METROPOLIS[®]
MADE IN ITALY

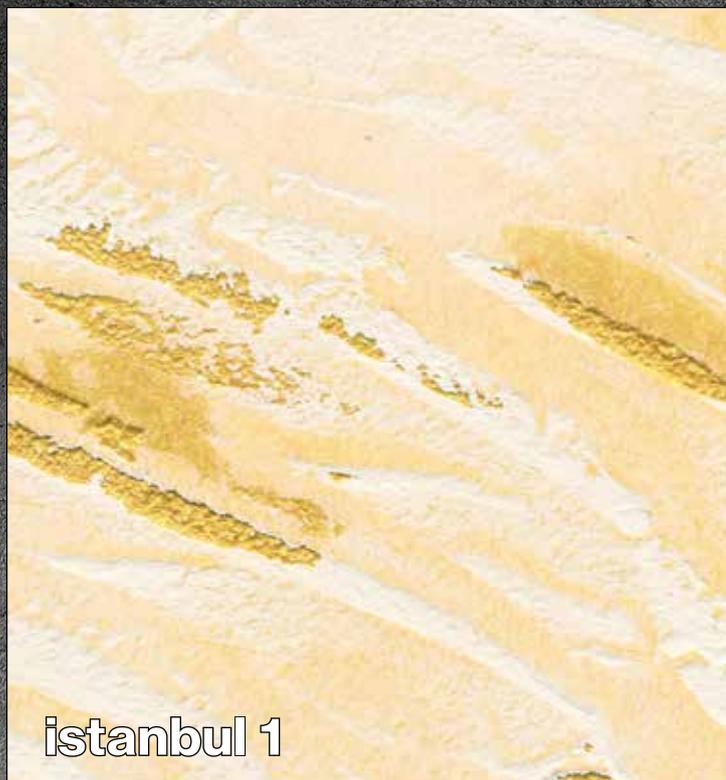

istanbul 1



istanbul 2

Preparazione Supporto: Pulire il supporto ed eliminare eventuali grosse asperità con una mano di Factor a rasare.
Applicare 1 mano di fissativo all'acqua Metro Fix.

	FASE	PRODOTTO	CONSUMO	TECNICA
ISTANBUL 1	1	factor	1,25 kg	Applicare 1 mano a rasare di Factor con Frattone Pollock e lavorare in diagonale (passate incrociate) la superficie fresca con apposito Rullo Degas. Dopo 10'-15' nebulizzare con acqua e lisciare per uniformarne l'effetto con il frattone.
	2	money	0,07 l	Applicare con Rullo Magritte il Money diluito max 10% con acqua in maniera omogenea.
	3	soul cement	0,66 kg	Applicare con Frattone Gauguin 1 mano disomogenea di Soul Cement, avendo cura di lasciare "a vista" porzioni della mano precedente. Su asciutto, lavorare con ampi movimenti liberi di Frattone Pollock seguendo la diagonale delle sbrecciature per ottenere l'effetto striato.
ISTANBUL 2	1	factor	1,25 kg	Applicare 1 mano a rasare di Factor con Frattone Pollock e creare l'effetto sbrecciato con la Spugna Dali. Dopo 10'-15' nebulizzare con acqua e lisciare per uniformarne l'effetto con il frattone.
	2	money	0,07 l	Applicare con Rullo Magritte il Money diluito max 10% con acqua in maniera omogenea.
	3	soul cement	0,66 kg	Applicare con Frattone Pollock 1 mano disomogenea di Soul Cement, avendo cura di lasciare "a vista" porzioni della mano precedente.