


berlin

METROPOLIS®
MADE IN ITALY

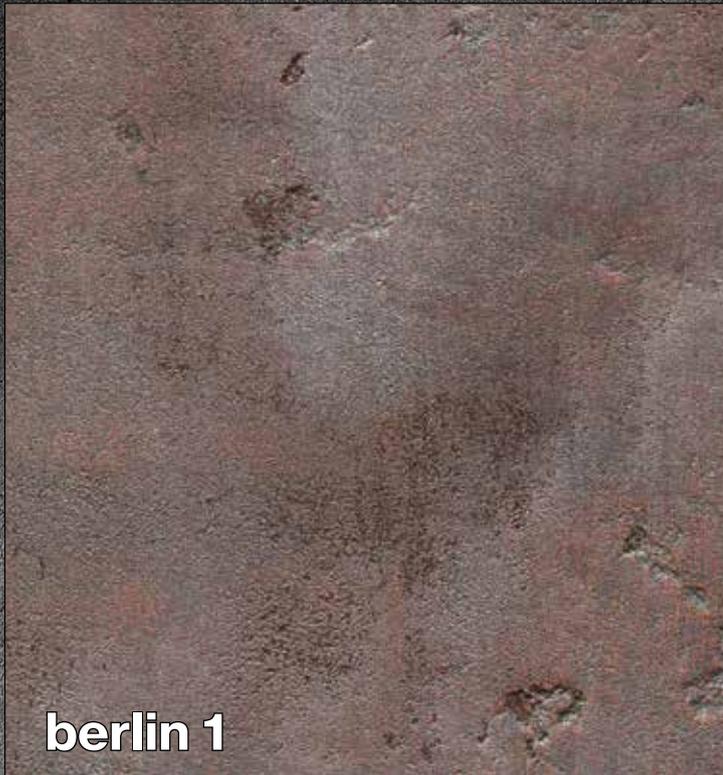

berlin 1



berlin 2

Preparazione Supporto: Pulire il supporto ed eliminare eventuali grosse asperità con una mano di Factor a rasare. Applicare 1 mano di fissativo all'acqua Metro Fix.

	FASE	PRODOTTO	CONSUMO	TECNICA
BERLIN 1	1	factor	1,25 kg	Applicare 1 mano uniforme di Factor con Frattone Pollock e tamponare con Spugna Dali per rendere la superficie disomogenea. Graffiare su fresco con Tampone Mondrian. Dopo 15'-20' nebulizzare con acqua e lisciare per uniformarne l'effetto.
	2	hot metal	0,1l	Su asciutto applicare con Rullo Magritte 1 mano di Hot Metal diluito al 30% con acqua e tamponare in modo disomogeneo con Spugna Dali per ottenere l'effetto antichizzato.
	3	lady vi	0,1l	Applicare 1 mano di Lady Vi diluito al 15-25% con acqua con Pennello Klimt e sfumare con Spugna Dali.
BERLIN 2	1	factor	1,25 kg	Su supporto asciutto far aderire i frammenti di carta alluminio con un fissativo all'acqua con Pennello Klimt, poi applicare 1 mano di Factor con Frattone Pollock lasciando a vista porzioni di carta alluminio e graffiare la superficie fresca con Tampone Mondrian per ottenere l'effetto a scacchiera.
	2	hot metal	0,1l	Applicare con Rullo Magritte 1 mano di Hot Metal diluito al 30% con acqua. e tamponare la superficie con Spugna Dali per ottenere l'effetto antichizzato.
	3	lady vi	0,1l	Applicare 1 mano di Lady Vi diluito al 15-25% con acqua con Pennello Klimt e sfumare con Spugna Dali.