


jakarta

METROPOLIS[®]
MADE IN ITALY

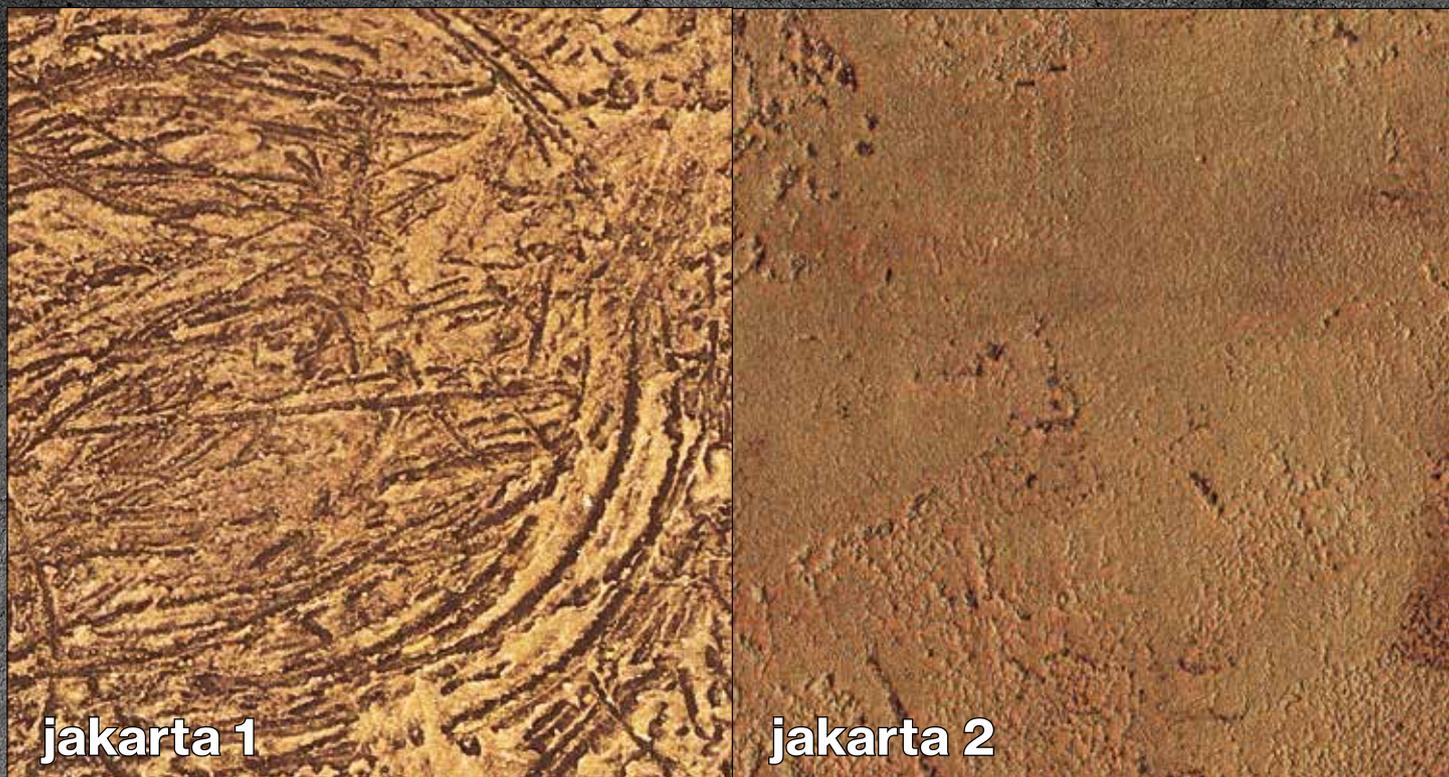

Preparazione Supporto: Pulire il supporto ed eliminare eventuali grosse asperità con una mano di Factor a rasare.
Applicare 1 mano di fissativo all'acqua Metro Fix.

	FASE	PRODOTTO	CONSUMO	TECNICA
JAKARTA 1	1	factor	1,25 kg	Applicare 1 mano a rasare di Factor con Frattone Pollock e creare l'effetto lavorando con Tampone Mondrian in senso circolare. Dopo 10'-15' nebulizzare con acqua e lisciare con frattone per uniformarne l'effetto.
	2	money	0,07 l	Applicare con Rullo Magritte il Money diluito max 10% con acqua in maniera omogenea.
	3	hot metal	0,1 l	Velare su asciutto 1 mano di Hot Metal diluito al 20-30% con acqua con Spugna Dali in modo disomogeneo per ottenere l'effetto antichizzato.
JAKARTA 2	1	factor	1,25 kg	Applicare 1 mano a rasare di Factor con Frattone Pollock e creare su fresco l'effetto sbrecciato tamponando con Spugna Dali. Dopo 10'-15' nebulizzare con acqua e lisciare con frattone per uniformarne l'effetto.
	2	hot metal	0,1 l	Applicare con Rullo Magritte il Hot Metal diluito al 20-30% con acqua in maniera omogenea.
	3	money	0,07 l	Velare su asciutto 1 mano di Money diluito max 10% con acqua con Spugna Dali in modo disomogeneo cercando di lasciare a vista porzioni di sbrecciature.